GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Magnétoscope Hitachi

VT-F252EL/F252EL G

Cher client Hitachi,

Nous vous félicitons d'avoir fait choix de ce magnétoscope Hitachi. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre large concept d'engagement en faveur d'une satisfaction total et d'une distraction intégrale.

Avant même de faire usage de votre magnétoscope Hitachi pour la première fois, nous vous conseillons de bien vouloir consacrer quelques minutes à la lecture des présentes instructions d'installation.
Sans même avoir utilisé de magnétoscope auparavent, vous constaterez qu'il est très facile de le brancher et d'effectuer rapidement les opérations d'installation à l'aide de ce guide d'installation rapide.

Table des matières

- Accessoires fournis 1
- Installation 2-3
- Calage du canal de communication vidéo au récepteur de télévision 4
- Réglage du boîtier de télécommande 5
- Préaccord du syntoniseur incorporé 6

Accessoires fournis

Vérifier et identifier les accessoires qui fournis. Si l'un d'entre eux manque ou des signes d'endommagement quelconque sont relevés, appeler immédiatement votre revendeur.

①

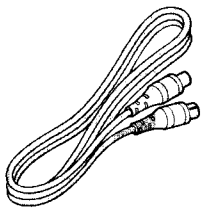

Câble coaxial servant à la liaison magnétoscope-récepteur de télévision

②

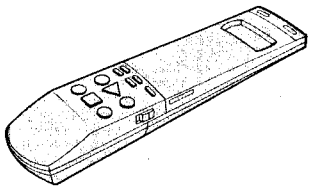

Boîtier de télécommande

③



2 piles

Piles d'alimentation du boîtier de télécommande (R6)

P4709141

Printed in Japan KI-G(N)

Installation

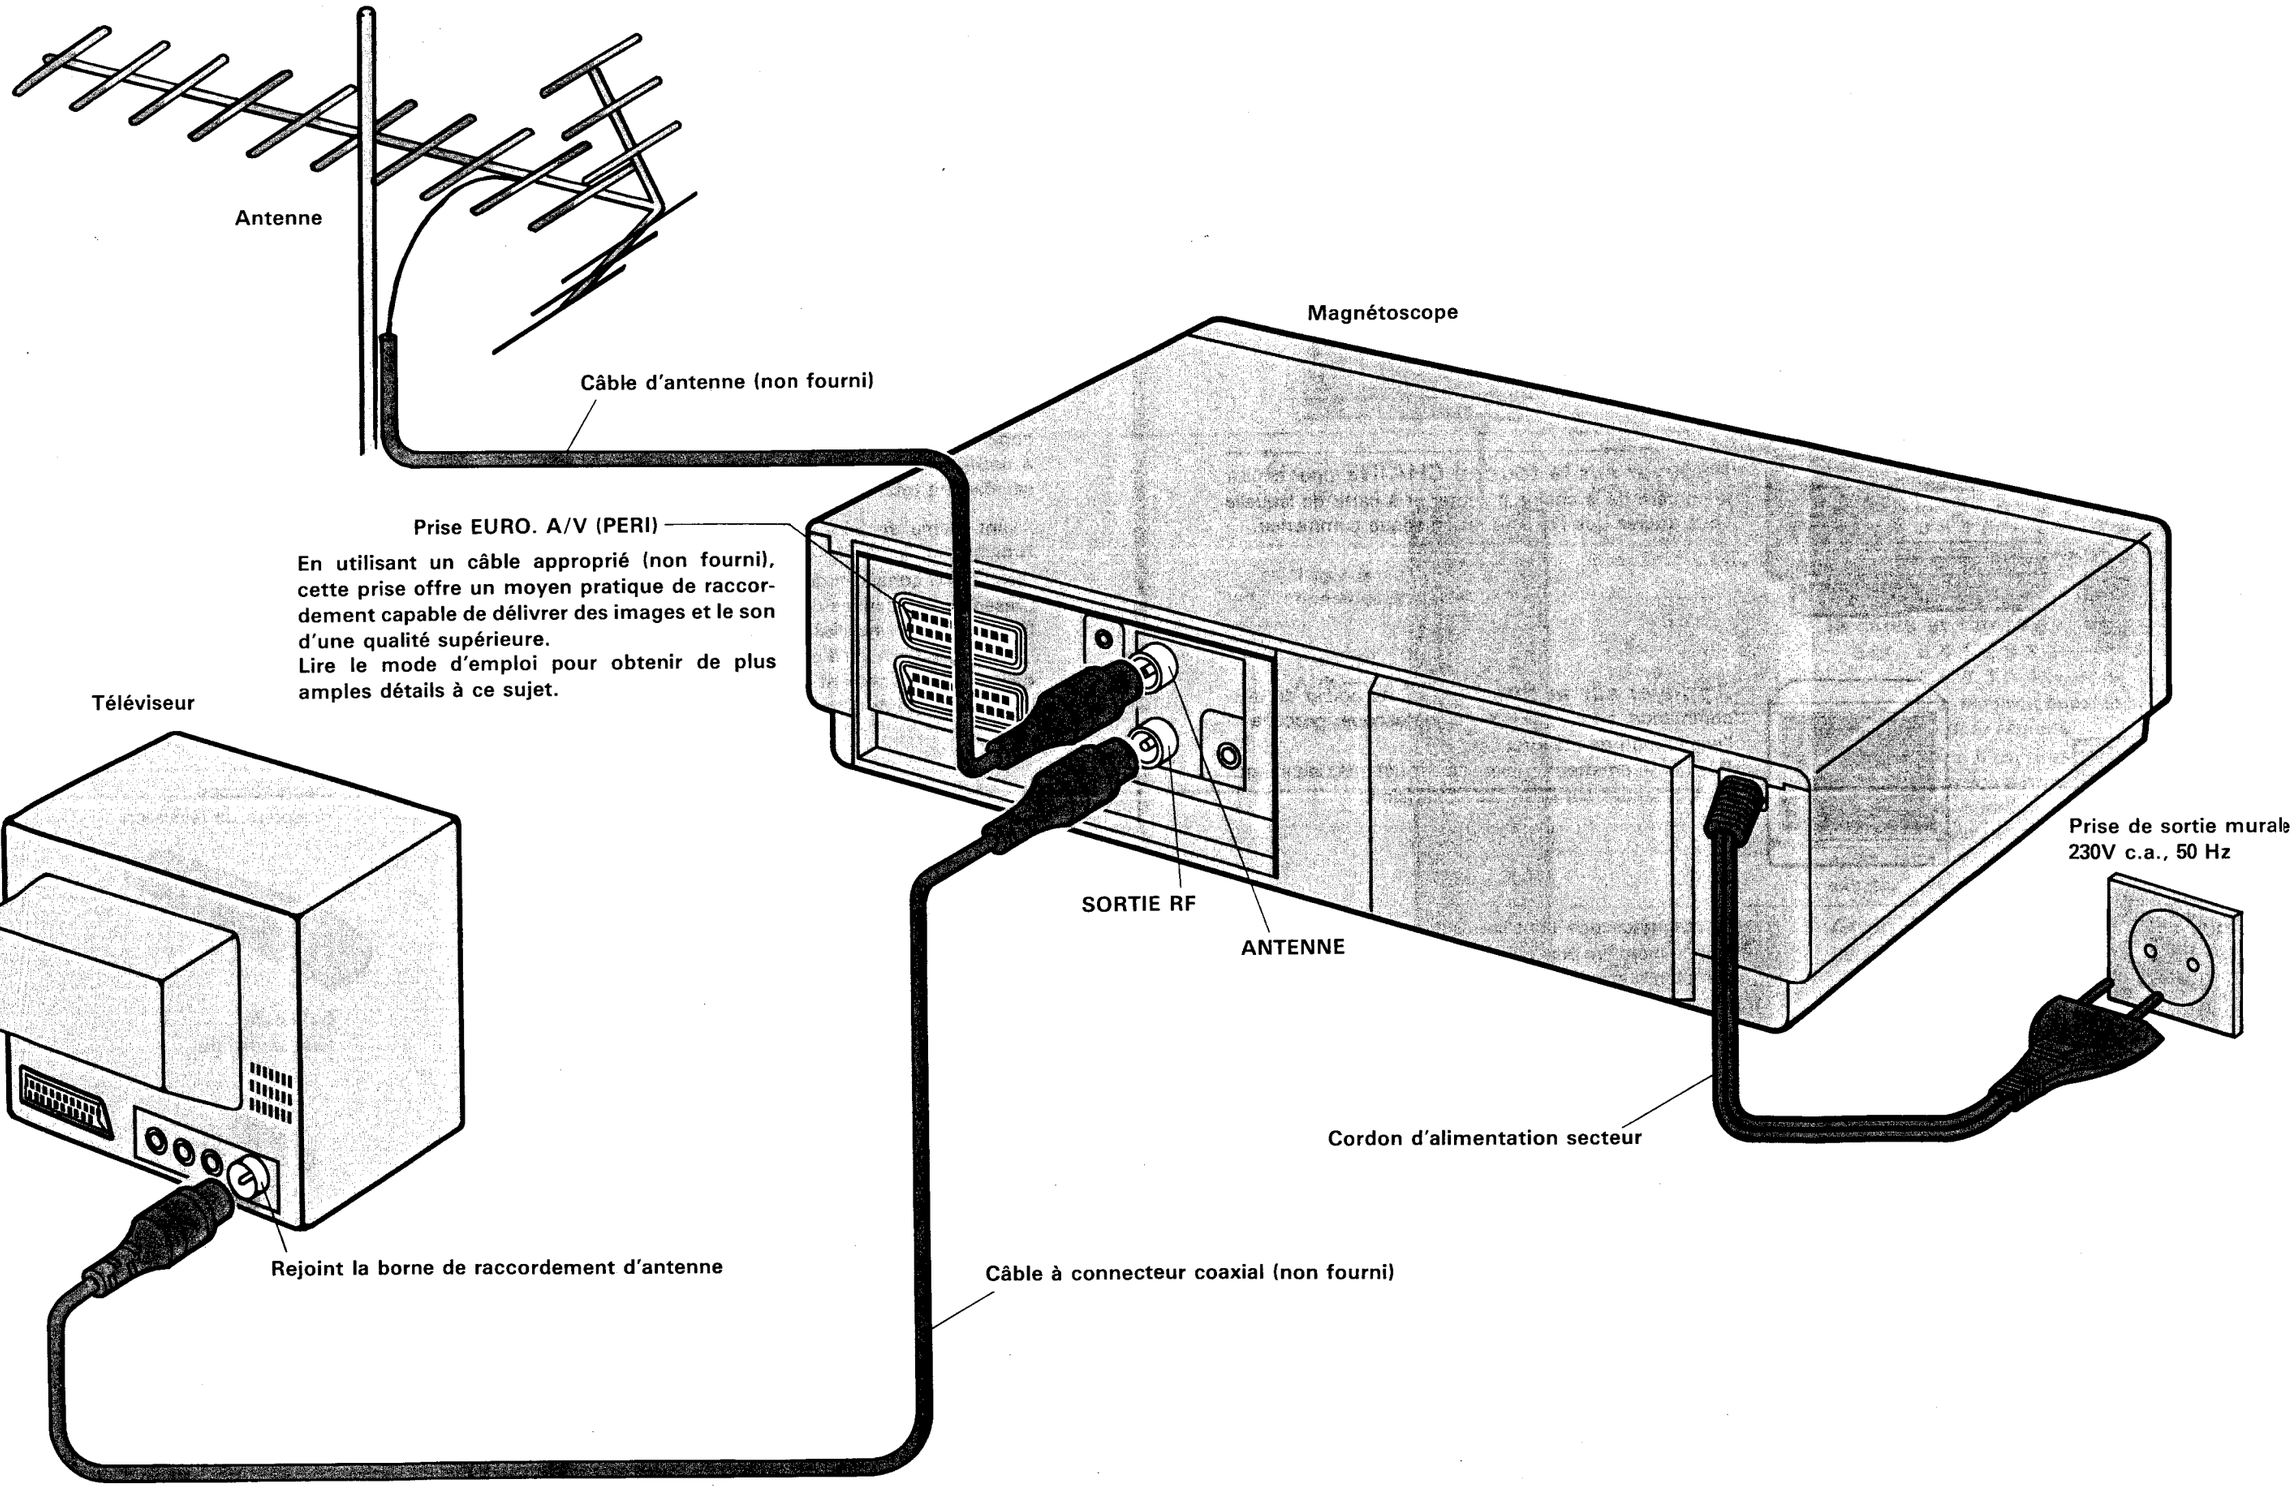
Antenne
Câble d'antenne (non fourni)
Magnétoscope
Prise EURO. A/V (PERI)
En utilisant un câble approprié (non fourni), cette prise offre un moyen pratique de raccordement capable de délivrer des images et le son d'une qualité supérieure.
Lire le mode d'emploi pour obtenir de plus amples détails à ce sujet.
Téléviseur
SORTIE RF
ANTENNE
Prise de sortie murale
230V c.a., 50 Hz
Cordon d'alimentation secteur
Rejoint la borne de raccordement d'antenne
Câble à connecteur coaxial (non fourni)

Calage du canal de communication vidéo au récepteur de télévision

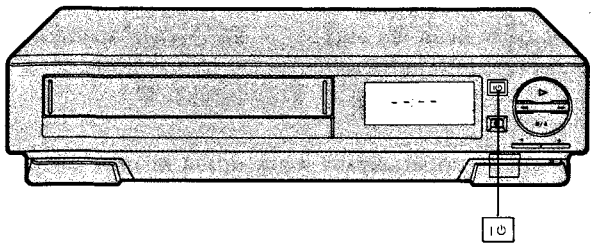

Mettre sous tension au niveau de la prise d'alimentation secteur.

État de l'afficheur vidéo après liaison au secteur (**REMARQUE:** Le magnétoscope est commuté en mode d'attente dans ces conditions.)
REMARQUE: Si les indications fournies par l'afficheur du magnétoscope sont différentes de celles qui sont représentées ici, il est alors probable que le magnétoscope est commuté en mode de fonctionnement (les indications de l'afficheur sont identiques à celles de l'étape 4 ci-dessous).
Appuyer une seule fois sur la touche d'alimentation [⏻] de façon à ramener le magnétoscope en mode d'attente.

MAGNÉTOSCOPE **RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION**

1

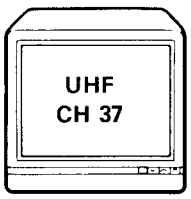

Mettre le récepteur de télévision sous tension avec l'interrupteur d'alimentation et régler le récepteur de télévision sur le canal UHF 37.
Si votre téléviseur est équipé d'une touche de sélection de chaîne identilfiée par "A/V", il est alors possible d'utiliser ce canal au lieu du canal UHF 37.

2

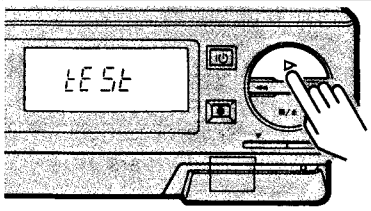

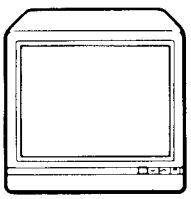

Appuyer sur la touche de lecture ▷ du magnétoscope (tout en conservant l'interrupteur d'alimentation de celui-ci en position d'arrêt), ce qui fait apparaître " tESt " dans l'afficheur comme représenté sur l'illustration ci-contre.

3

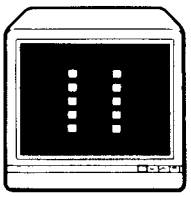

La mire d'essai apparaît aussitôt sur l'écran du récepteur de télévision. Effectuer un réglage de précision du téléviseur afin que la mire d'essai obtenue soit bien nette. Ceci termine le calage du canal de communication vidéo.

4

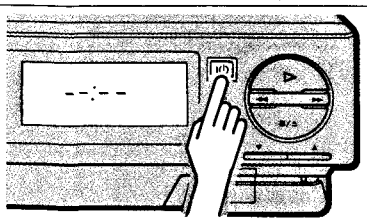

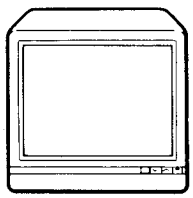

Pour revenir au mode d'utilisation, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation [⏻]. Ceci fait que le magnétoscope se commute aussitôt en mode d'attente.

Réglage du boîtier de télécommande

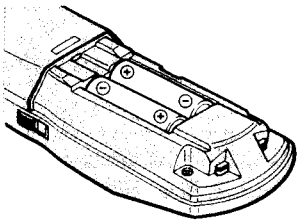

Retirer le couvercle du logement des piles d'alimentation du boîtier de télécommande.
Mettre en place les deux piles d'alimentation qui sont fournies.
Vérifier que les pôles positif + et négatif — des piles coïncident avec les signes + et — correspondants à l'intérieur du logement des piles d'alimentation.

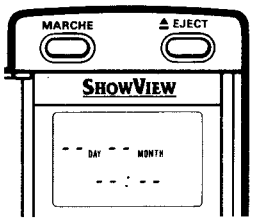

Indications apparaissant juste après la mise en place des piles d'alimentation

---

1

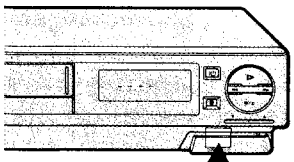

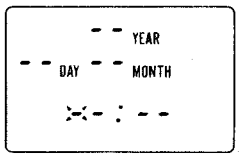

Appuyer sur la touche MONTRE (le premier chiffre clignote).

2

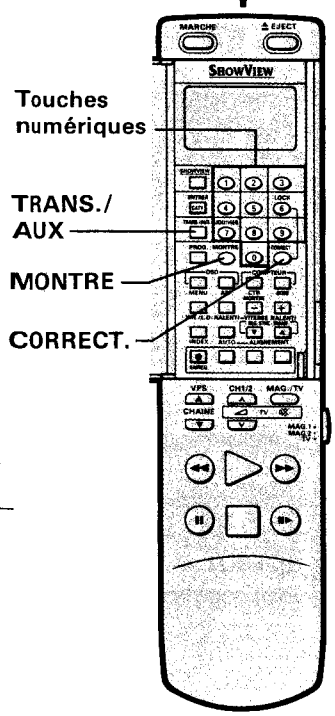

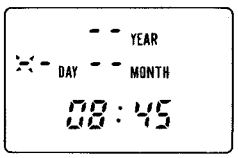

Introduire l'heure actuelle avec les touches numériques conformément à un cycle d'affichage de 24 heures.

Expl. 0 8 4 5 ——→ 8:45 du matin
2 0 4 5 ——→ 8:45 du soir

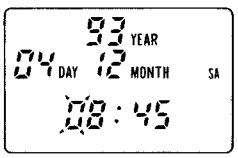

Introduire à présent la date d'aujourd'hui, le mois et l'année.

Expl. 0 4 1 2 9 3 ——→ 4 décembre 1993
2 0 0 3 9 4 ——→ 20 mars 1994

Le jour de la semaine apparaît tandis que le premier chiffre de la date clignote.

REMARQUE: Il est possible de modifier toute erreur de programmation à n'importe quel moment de l'introduction des données en appuyant sur la touche CORRECT. jusqu'à ce que le chiffre à corriger clignote, après quoi, il est possible d'introduire l'indication exacte.

3

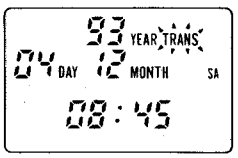

Appuyer sur la touche MONTRE.
Ceci fait apparaître TRANS dans l'afficheur.

4

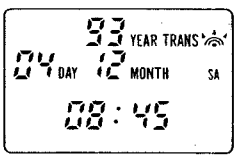

Diriger le boîtier de télécommande vers le récepteur de télévision et **appuyer sur la touche TRANS./AUX.**
Ceci fait apparaître l'heure dans l'afficheur du magnétoscope.

5

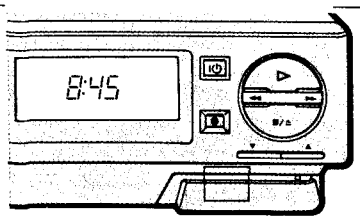

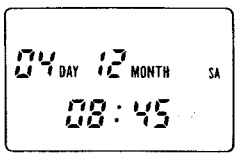

Appuyer sur la touche MONTRE.
Les réglages horaires du boîtier de télécommande et du magnétoscope sont terminés.

Préaccord du syntoniseur incorporé

Point de départ (après avoir fait le calage du canal de communication vidéo comme décrit à la page 4).

1

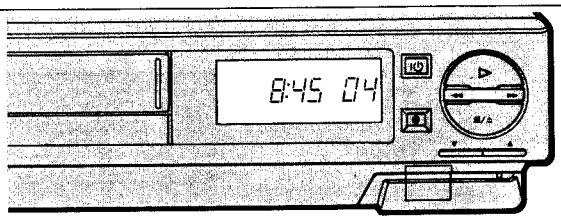

Appuyer sur la touche EJECT du boîtier de télécommande pour commander l'arrêt et éjecter la cassette du magnétoscope.
Mettre le magnétoscope et le téléviseur sous tension et régler le téléviseur sur le canal de communication vidéo (précalé comme décrit à la page 4).

2

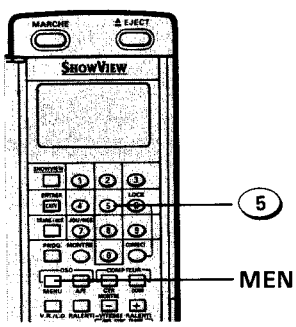

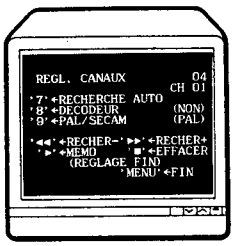

Appuyer sur la touche MENU puis sur la touche "5" pour choisir une chaîne. L'écran REGL. CANAUX apparaît sur l'écran du récepteur de télévision.

3

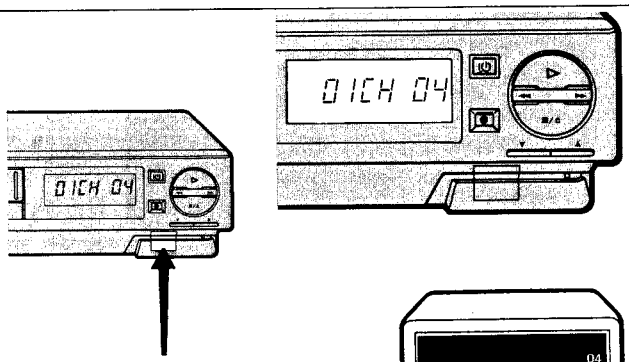

Appuyer sur la touche CHAINE pour choisir le numéro de la chaîne à capter et à partir de laquelle vous désirez que l'accord automatique commence.

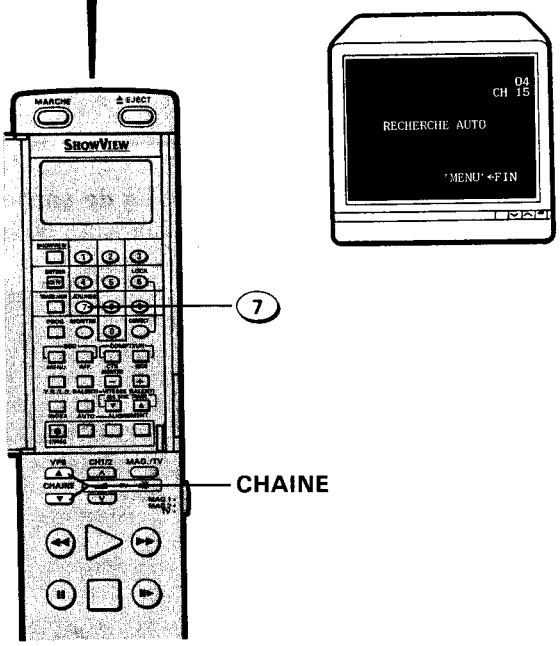

Appuyer sur la touche "7" du boîtier de télécommande pour que le magnétoscope procède à l'exploration de station.
Dès qu'un émetteur en service est détecté, les images sont obtenues sur l'écran de télévision.

Le magnétoscope conserve automatiquement l'émetteur en mémoire puis continue l'exploration à la recherche d'un autre émetteur.

4

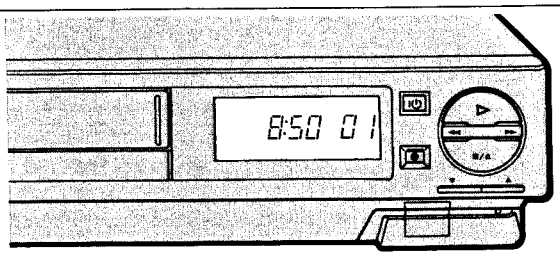

Le numéro de chaîne se stabilise dans l'afficheur du magnétoscope dès que le magnétoscope a terminé ses opérations d'accord automatique.

Ceci conclue les réglages de préaccord de chaîne du syntoniseur incorporé.